




Abaixo como realizar a instalação física do Intelbras TIP100:

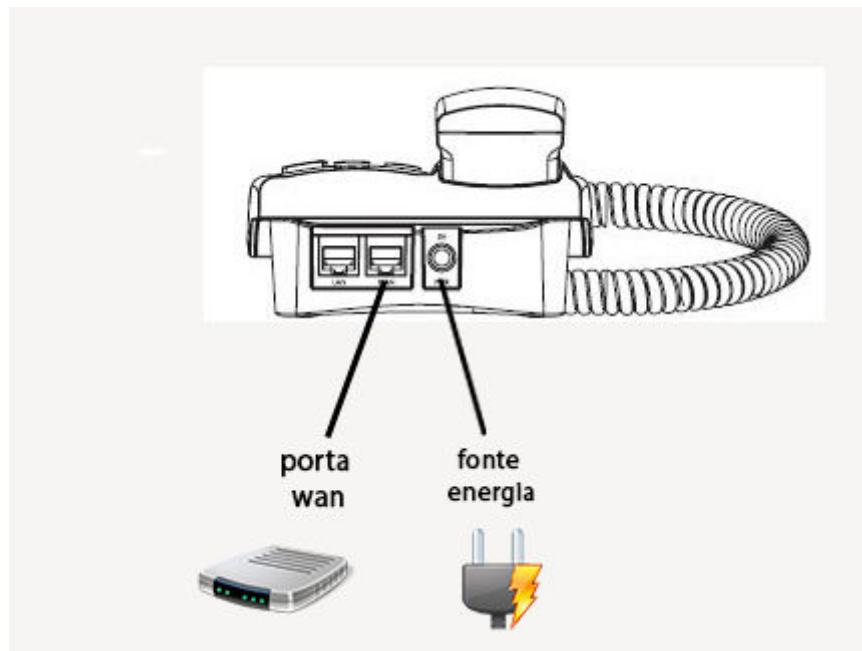

Logo após digite o seguinte comando: *****20#** então vai ser lhe informado o IP de acesso ao painel de configuração do seu TIP100.

Anote o número e digite em seu navegador de internet **HTTP://número de ip** Exemplo (**HTTP://10.10.10.1**). Vai lhe pedir usuário e senha, por padrão vem como:

Usuário: admin

Senha: admin

Após ter acessado o painel de controle do TIP100 Clique em Usuário depois em Voip.

Configure conforme mostra a imagem abaixo:

Status	Usuário						
Rede	VoIP	Telefone	Plano	Tons	Ring	Fac	Agenda
Usuário	Servidor SIP						
Sistema	Servidor SIP:	Primário					
Atualizações	Endereço:	179.124.44.234					(IP ou FQDN)
Restaurar	Porta:	5060					
Reiniciar	Nome de domínio:	179.124.44.234					
	Enviar registro de Requisição:	<input checked="" type="checkbox"/>					
	Tempo de expiração:	90					segundos
	IP do Servidor Proxy Outbound:						(IP ou FQDN)
	Porta do Servidor Proxy Outbound:	5060					
	Conta VoIP						
	Número de telefone:	Usuário FaleMais					
	Identificador de chamada:	Usuário FaleMais					
	Porta:	5060					
	Nome do Usuário:	Usuário FaleMais					
	Senha:	Sua Senha					
	Portas RTP						
		5000	~	65535	(5000~65535)		
	Configuração NAT						
	Suporte:	Nenhum					
						Salvar	Cancelar

© 2011 Intelbras S.A.

Após ter feito a configuração clique em Salvar.

Para concretização de suas configurações Reinicie o seu TIP100 e estará pronto para a utilização