
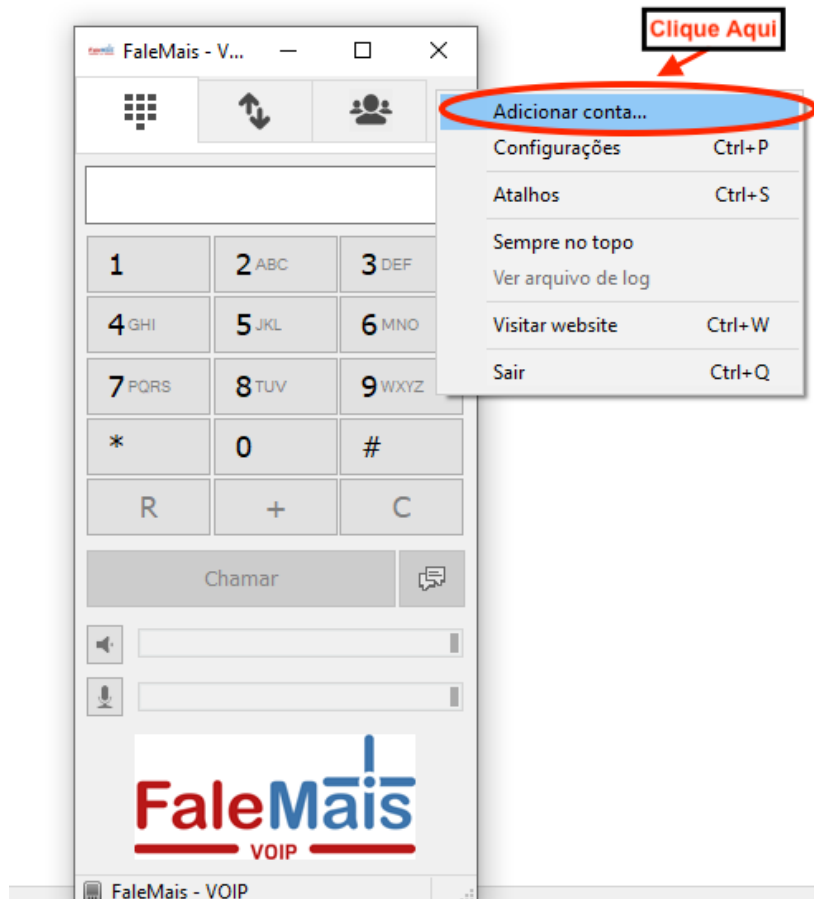


Configuração Softphone FaleMais

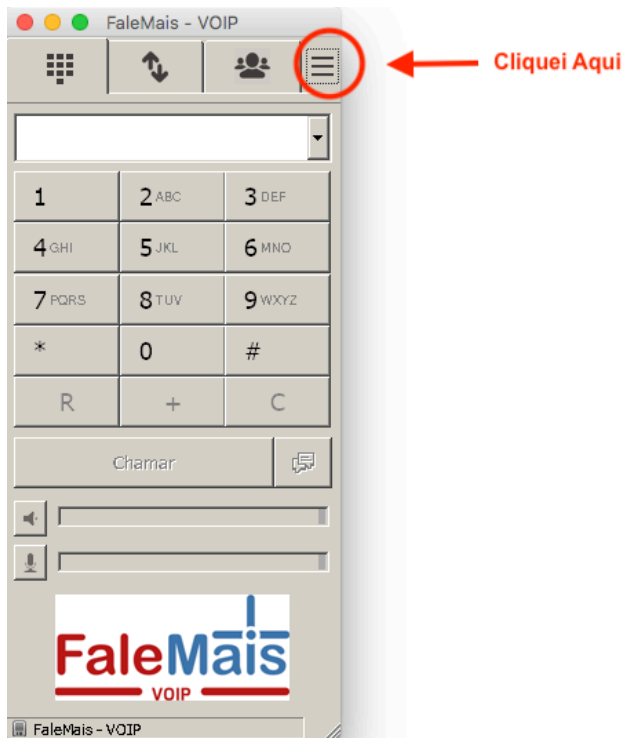

Conta

Nome da conta Nome do Ramal ←

Servidor SIP 179.124.44.234 ←

Proxy SIP

Usuário* Usuário ←

Domínio* 179.124.44.234 ←

Login Usuário ←

Senha ***** ←
[exibir senha](#)

Nome de exibição

Prefixo de discagem

Criptografia de mídia Desabilitado

Transporte Auto (UDP & TCP)

Endereço público Auto

Publicar presença
 ICE
 Permitir reescrever IP
 Desabilitar timers de sessão

Salvar Cancelar

Observação
Esses Dados de Configuração
Ficam em seu Painel de Cliente

← **Preencha os campos
conforme a imagem ao lado.**

Clique em Salvar

FaleMais - VOIP - FaleMais

1 2 ABC 3 DEF

4 GHI 5 JKL 6 MNO

7 PQRS 8 TUV 9 WXYZ

* 0 #

R + C

Chamar

Online 0800

**Consulte o Status
conforme imagem ao Lago**

Observação
Caso não tiver sucesso,
prossiga para a próxima pagina

**Status precisa ficar
ONLINE**

Conta

Nome da conta Nome do Ramal

Servidor SIP 179.124.44.234:5080 **Acrescenta :5080**

Proxy SIP

Usuário* Usuário

Domínio* 179.124.44.234:5080 **Acrescenta :5080**

Login Usuário

Senha *****
[exibir senha](#)

Nome de exibição

Prefixo de discagem

Criptografia de mídia Desabilitado

Transporte Auto (UDP & TCP)

Endereço público Auto

Publicar presença
 ICE
 Permitir reescrever IP
 Desabilitar timers de sessão

Salvar Cancelar **Clique em Salvar**

**Se o Status não ficar online,
Edite os campos conforme indicado abaixo**

Qualquer Dúvida entre em contato:
[WhatsApp](#) (35) 35914564
E-mail: suporte@falemaisvoip.com.br
0800 606 4660